

Un matelas et un traversin



MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

De la toile de store Dickson (référence 8813 Pavot pour cette réalisation)

Une paire de ciseaux,

Une grande règle graduée ou un mètre ruban,

Un compas,

Du fil et une aiguille,

Des épingles,

Un crayon ou une craie de couture,

Votre machine à coudre équipée d'une aiguille à jean .

Mesurer votre matelas en longueur, largeur et hauteur puis tracer sur votre tissu :

2 rectangles de la longueur et de la largeur de votre matelas en ajoutant 1,5 cm de plus pour les coutures de chaque côté.

2 rectangles de la longueur et de la hauteur de votre matelas en ajoutant 1,5 cm de plus pour les coutures de chaque côté.

2 rectangles de la hauteur et de la largeur de votre matelas en ajoutant 1,5 cm de plus pour les coutures de chaque côté.

Pour le traversin, avec un grand compas tracer 2 ronds du diamètre de l'épaisseur que vous souhaitez en ajoutant 1,5 cm de plus pour les

coutures de chaque côté.

1 rectangle de la largeur de votre matelas et de la circonférence (que vous pouvez mesurer avec un être ruban) de votre traversin.



Un matelas et un traversin



1 Coupez tout vos morceaux avec un ciseau.



2 Pour le matelas, assemblez (endroit sur endroit) les côtés et le rectangle du dessous. Epinglez-les.



3 Faites une couture de vos pièces de tissus à 1 cm du bord.



4 Assemblez ensuite le haut du matelas avec le reste en ayant toujours une couture à 1 cm du bord. Laissez un côté ouvert.




5 Ouvrez vos coutures au fer à repasser ou avec une pièce de monnaie.



6 Retournez l'ensemble.



7 Enfilez maintenant votre matelas dans la housse et épinglez l'ouverture, puis faites une couture à la main.

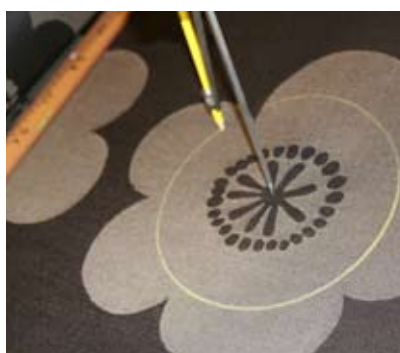

8 Dessinez et découpez les pièces de tissu pour votre traversin à l'aide d'un compas et d'un ciseau.



9 Assemblez maintenant votre rectangle avec les deux ronds de tissus, en faisant une couture de 1 cm de bord.

Un matelas et un traversin



10 Terminez en fermant votre traversin. Laissez un trou pour le retourner et pour le rembourrer.



11 Retournez votre coussin et rembourrez le avec des boules de polystyrène ou de la ouatine.



12 Fermez le trou restant en faisant une couture à la main.